

1 Benutzerhinweise

1 Benutzerhinweise

Originalbetriebsanleitung

Informationen zu Montage- und Installationsarbeiten, sowie Sicherheitshinweise sind in der Montage- und Betriebsanleitung vom Brennwertgerät enthalten und müssen beachtet werden.

2 Montage


2 Montage

Mit dem Austausch-Set kann ein Brennwertgerät WTC-GW...-B an die bestehende Installation von einem WTC...-A angeschlossen werden.

Gaskugelhahn


Eck-Kugelhahn in Verbindung mit WTC-GW...-B nicht verwenden.

- ▶ Gaskugelhahn anschließen, neue Überwurfmutter und neuen Klemmring Ø 18 mm verwenden.

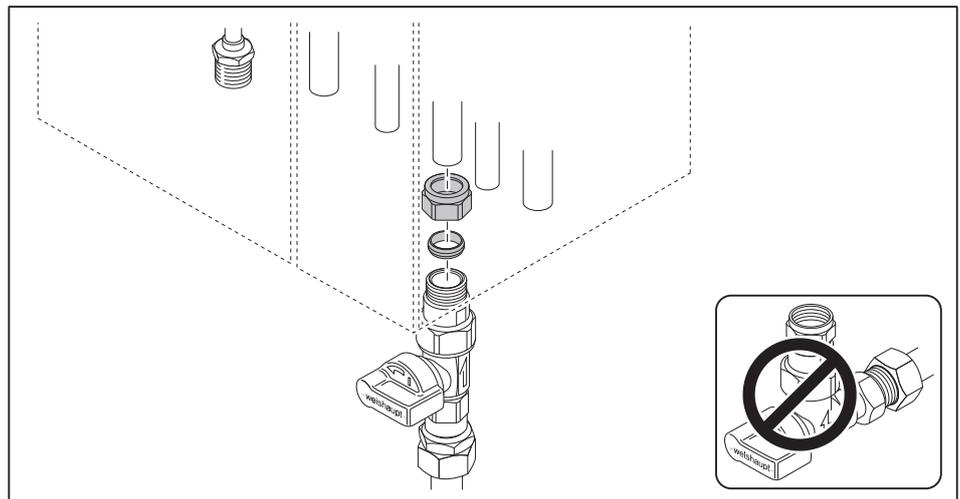

Heizkreis


- ▶ Bestehenden Füll- und Entleerhahn im Rücklauf entfernen und Anschluss verschließen.
- ▶ Neuen Füll- und Entleerhahn am Brennwertgerät anschließen, dabei auf richtigen Sitz der Dichtung achten.
- ▶ Heizkreis anschließen, neue Klemmringverschraubung Ø 18 mm verwenden.

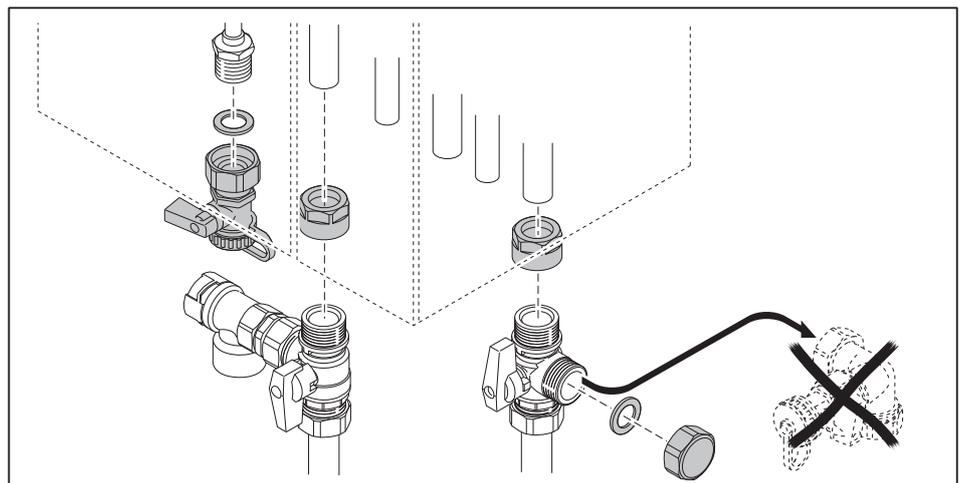

2 Montage

Warmwasser-Ladekreis

- ▶ Warmwasser-Ladekreis anschließen, neue Verschraubung verwenden.
 - Bei WHA 4.0: Klemmringverschraubung \varnothing 15 mm
 - Bei WHA C 4.0: Überwurfmutter mit Klemmring \varnothing 15 mm

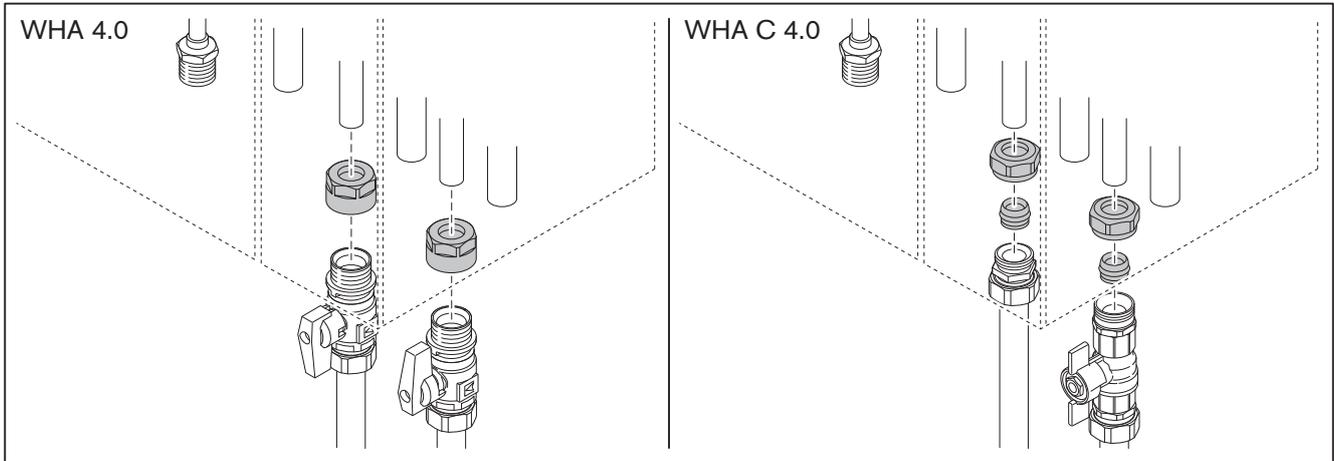

Max Weishaupt GmbH
D-88475 Schwendi
www.weishaupt.de